# ESTAÇÃO METEOROLÓGICA SEM-FIOS E LINK COM PC

# MODELO: WMR928NX

# MANUAL DO UTILIZADOR

# SECCÃO 1 INTRODUCÃO

Parabéns pela compra da sua WMR928NX Estação Meteorológica sem-fios e Link com PC. O WMR928NX é uma proposta de um sistema de fácil utilização, permitindo-lhe verificar os seguintes elementos meteorológicos:

- Temperatura do ar
- Humidade relativa
- Pressão atmosférica
- Velocidade e direcção do vento
- Precipitação

## O WMR928NX também está equipado com:

- Relógio calendário RF com alarme diário
- Previsão meteorológica dentro de um raio de 32 a 48 Km (20 a 30 milhas)
- Alarmes meteorológicos
- Memória para registo das leituras máximas e mínimas
- Écran com funcionamento de toque simples
- Tomada RS 232 para conexão ao PC
- Software
- Cabo serial RS232
- Luz de fundo HiGlo™

# PACOTE STANDARD

# O WMR928NX original vem completo com o seguinte:

- Unidade principal (WMR928N)
- Anemómetro (WGR918N)
- Termo-higrómetro (THGR918N)
- Medidor de precipitação (PCR918N)
- Baro-termo-higrómetro (BTHR918N)
- Adaptador AC de 12V

O termo-hidrometro e o medidor de chuva são suplidos pelo transmisor solar STR928N enquanto o anemometro é suplido pelo transmisor solar STR938.

O WMR928NX pode sustentar até sete instrumentos remotos diferentes

Você também pode ligar ao sistema, até três sensores térmicos ou termo-higrómetros.

#### Os items opcionais incluêm:

- Sensor termo-higrómetro (THGR228N/THGR238N)
- Sensor térmico (THR228N/THR238N)


Contacte um distribuidor autorizado para os items opcionais.

# SECCÃO 2 INSTALAÇÃO

O WMR928NX funciona a 433 MHz. Não é requerida instalação com cabos para estas unidades.

O WMR928NX tem uma cobertura efectiva numa área aberta de 100 metros. Posicione as unidades dentro da área de cobertura e certifique-se de que a trajectória do transmissor, está livre de interferências e obstáculos.

**Nota:** O anemómetro, termo-higrómetro e medidor de precipitação devem ser instalados no exterior e em locais em que os instrumentos desenhados para tal, possam efectuar as melhores leituras dos elementos meteorológicos. Para o baro-termo-higrómetro, este deve ser instalado no interior. Se você possuir algum sensor térmico ou termo-higrómetro opcional, eles poderão ser instalados no exterior ou interior.

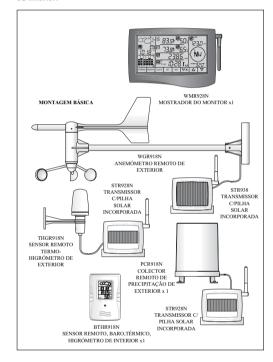


# O ANEMÓMETRO

O anemómetro mede a velocidade e direcção do vento.

#### Para o instalar.


1. Coloque a taça para o vento sobre a aste mais fina da barra em forma de T do anemómetro.

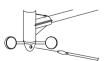


2. Aperte o parafuso na base da taça para o vento.

WMR928NX\_POR\_R3 1 9/17/04, 7:56 PM

3. Alinhe as marcas vermelhas na aste do cata-vento.

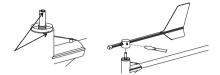

 Com a ajuda de uma bússula, oriente as marcas vermelhas para sul antes de montar o anemómetro.

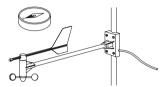

 Monte o anemómetro e o seu trasmissor solar devidamente no seu lugar.




A janela da velocidade do vento e direcção na unidade principal, deverá ler 180° se a unidade estiver instalada.

# O TERMO-HIGRÓMETRO

O termo-higrómetro mede a temperatura e humidade exteriores.

# Para o instalar:

Monte o termo-higrómetro e o seu transmissor solar devidamente no seu lugar.

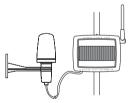

# O MEDIDOR DE PRECIPITAÇÃO

O medidor de precipitação mede a quantidade total e índice de precipitação.

#### Para o instalar:

- 1. Abra a tampa do colector de precipitação.
- 2. Retire a fita de fibra à volta das junções do recipiente.



- Monte seguramente no lugar o medidor de precipitação e o seu transmissor solar.
- Coloque gotas de água na cruz que se encontra na base do colector de pricipitação para verificar se está nivelado.



 Se necessário, utilize um aro de metal para ajustar o nível do colector de precipitação.




6. Feche a tampa do colector de precipitação.

## OS TRANSMISSORES SOLARES

Os transmissores solares utilizam energia solar para alimentar os instrumentos aos quais estão conectados.

**Nota:** Recomenda-se a colocação de duas baterias UM3 ou baterias tamanho "AA" de lítio super para condições atmosféricas abaixo de 0° C.

Para que os transmissores solares possam funcionar adequadamente, certifique-se de que os receptores nos transmissores estão expostos à luz solar e os terminais do cabo de ligação estão devidamente conectados.

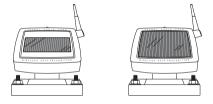


# O BARO-TERMO-HIGRÓMETRO

O baro-termo-higrómetro mede a pressão atmosférica, temperatura e humidade.

O sensor utiliza quatro baterias UM4 ou baterias tamanho "AAA"

## Para o instalar,

1. Coloque as baterias alcalinas do modo adequado.

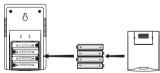

 Coloque a unidade onde você quer controlar as leituras. Ou você pode fazer uso do seu próprio apoio, para o colocar numa superfície plana.


## A UNIDADE PRINCIPAL

A unidade principal dá-lhe todas as leituras e controlos. Esta deverá ser colocado no interior.


A unidade principal é alimentada pelo adaptador AC de 12V.

## Para a instalar,

- Coloque a unidade principal e as outras unidades dentro da área de cobertura efectiva (100 metros).
- Coloque quatro baterias UM3 ou baterias alcalinas tamanho "AA" como reserva de corrente.

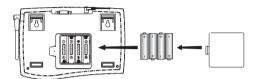

- Coloque a unidade num lugar seguro. Ou utilize o seu apoio para a colocar numa superficier plana.
- Ligue o adaptador de corrente AC na unidade principal e numa tomada de parede.

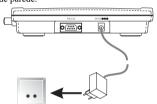

Pressione o botão [RESET] da unidade principal para iniciar o funcionamento.

A unidade principal começará a procurar por sinais durante aproximadamente quatro minutos. Uma vez que a recepção tenha sido bem sucedida, as leituras serão mostradas. A unidade principal actualizará as leituras em intervalos regulares.

**Nota:** Se a unidade principal estiver funcionando apenas com as pilhas, a luz de fundo EL e a conexão RS232 serão desativadas. Para conectar a unidade principal ao PC, o adaptador AC deve estar conectado.


## AVISO DE BATERIA FRACA

Existem indicadores de bateria fraca [ para a unidade principal, medidor de precipitação, baro-termo-higrómetro, termo-higrómetro e sensores térmicos e termo-higrómetro opcionais. Substitua as baterias quando o respectivo indicador se iluminar.


Nota: As leituras recolhidas do termo-higrómetro e de qualquer sensor remoto térmico e termo-higrómetro opcional, partilham da mesma janela de mostrador. O "OUT" e canal remoto partilham do mesmo indicador de bateria fraca. Quando o nível da bateria do termo-higrómetro é baixo, o indicador de bateria fraca ligar-se-á. Se for um dos sensores remotos opcionais, o indicador de bateria fraca ficará intermitente. Para localizar o canal em questão, pressione a janela para verificar através dos aparelhos disponíveis. O indicador de bateria fraca deixará de ficar intermitente se o nível de bateria para este for fraca.

# SECCÃO 3 FUNCIONAMENTO

## A UNIDADE PRINCIPAL

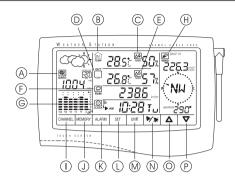

- A. PREVISÃO METEOROLÓGICA E JANELA DE LEITURA DA PRESSÃO ATMOSFÉRICA.
- B. JANELA DA TEMPERATURA NO INTERIOR
- C. JANELA DA HUMIDADE NO INTERIOR
- D. JANELA DA TEMPERATURA NO EXTERIOR/CANAL
- E. JANELA DA HUMIDADE NO EXTERIOR/CANAL
- F. JANELA DA PRECIPITAÇÃO
- G. JANELA DO RELÓGIO CALENDÁRIO RF E ALARME DIÁRIO
- H. JANELA DA VELOCIDADE DO VENTO E DIRECÇÃO
- I. BOTÃO DE CANAL
- J. BOTÃO DE MEMÓRIA
- K. BOTÃO DE ALARME
- L. BOTÃO PARA AJUSTE
- M. BOTÃO UNIDADE
- N. BOTÃO DE ALARME LIGADO/ DESLIGADO
- O. BOTÃO [ A ]
- P. BOTÃO [▼]
- Q. BOTÃO [RESET]
- R. PORTA EM SÉRIE RS232
- S. TOMADA DC 12 V

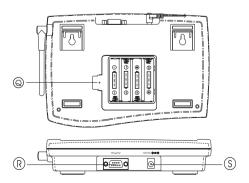

# LUZ DE FUNDO HiGlo

A unidade principal, quando ligada à corrente AC, está equipada com uma luz de fundo automática. De cada vez que você pressionar uma janela na unidade principal, a luz de fundo HiGlo acender-se-á por uns segundos. Esta função não estará activa no funcionamento a baterias. A luz de fundo HiGlo também se acenderá, quando o alarme dispara.

# O RELÓGIO CALENDÁRIO RF

O calendário do relógio é controlado pelo rádio. Ele sincroniza automaticamente com a hora e a data corrente quando ele é trazido dentro da série do sinal do rádio gerado de Frankfurt, Alemanha (DCF77)

Você também pode ajustar manualmente o relógio calendário.

#### Para o fazer,

- 1. Pressione a janela do relógio calendário e alarme.
- Pressione e mantenha pressionado [ ▼] para desactivar a função de recepção de rádio.
- 3. Pressione e mantenha pressionado [SET] até que o dígito pisque.
- Utilize [▲] e [▼] para mudar para os ajustes desejados.
- 5. Pressione [SET] para o seguinte item a ajustar
- 6. Repita desde o Passo 4 para finalizar todos as ajustes para:
  - Formatos de mostrador de relógio (12 hr ou 24 hr)
  - Mostrador de linguagem do dia da semana
  - Relógio
  - Formatos de mostrador de calendário (Mês-Dia, Dia-Mês)
  - Calendário

## Para as linguagens do mostrador, você pode escolher:

- Inglês (E)
- Alemão (D)
- Francês (F)
- Italiano (I)
- Espanhol (S)
- 7. Pressione [SET] para confirmar.

A janela do relógio calendário e alarme tem três mostradores: relógio com segundos, relógio com dia-da-semana e calendário. Para mudar de um mostrador para outro, pressione a janela uma vez.

# O ALARME DIÁRIO

# Para ajustar o alarme diário,

- 1. Pressione a janela do relógio calendário e alarme.
- Pressione [ALARM] e o indicador ((o)) será mostrado para indicar que você está no modo de alarme.
- Pressione e mantenha pressionado [SET] até que o dígito das horas pisque.
- 4. Utilize [▲] ou [▼] para mudar para os ajustes desejados.
- 5. Pressione [SET] para acertar os minutos.
- 6. Utilize [▲] ou [▼] para mudar para os ajustes desejados.

7. Pressione [SET] para confirmar.

Nota: a janela mostrará "....." "se o alarme não estiver programado.

Uma vez que este esteja ajustado, o despertador será activado automáticamente e o indicador de alarme hiluminar-se-á. Quando um alarme soa, pressione qualquer botão para o parar. O alarme ainda está activo e soará novamente no dia seguinte.

#### Para desactivar a função,

- 1. Pressione a janela do relógio calendário e alarme.
- Pressione [ALARM ON/OFF]. O indicador de alarme che desaparecerá.

# SOBRE A RECEPÇÃO DO RELÓGIO CONTROLADO POR RÁDIO

Sempre que o WMR928NX é trazido para dentro de um limite de recepção de sinal de rádio, com a sua função de recepção de rádio activada, este procurará pelo sinal de relógio para uma hora prédefinida, em cada dia, sobrepondo-se aos ajustes manuais efectuados para o relógio calendário.

Enquanto estiver a receber sinal o indicador de recepção de rádio ficará intermitente.

Uma recepção completa, leva geralmente dois a 10 minutos, dependendo da intensidade do sinal de rádio.

O indicador parará de piscar quando a recepção é completa.

O estado da recepção será mostrado.

- W	- Forte
<u></u>	- Fraco
1	- Sem sinal
	- Recebendo

## Para desactivar a função de recepção de rádio:

- 1. Pressione a janela do relógio calendário RF e alarme.
- Pressione e mantenha pressionado [ ▼] para desactivar a função.
   O indicador de recepção de rádio desaparecerá.

#### Para activar novamente a função,

- 1. Pressione a janela do relógio calendário RF e alarme.
- Pressione e mantenha pressionado [ ] para activar a função. O indicador de recepção de rádio ficará intermitente.

# PREVISÃO METEOROLÓGICA

As previsões meteorológicas são mostradas na janela de leitura da previsão meteorológica e pressão atmosférica.

Existem quatro leituras para a previsão: ensolarado, pouco nublado, nublado e chuva.

Indicadores mostrados na unidade	<del>\</del>	ac;		
Previsão	Ensolarado	Pouco Nublado	Nublado	Chuva

## LEITURA DA PRESSÃO ATMOSFÉRICA NO INTERIOR

A leitura da pressão atmosférica é indicada na janela da previsão meteorológica e pressão atmosférica.

A leitura da pressão atmosférica pode ser mostrada em mb (milibares), hPa (Hecto-Pascal) inHg (polegada mercúrio) ou mmHg (milimetros mercúrio).

# Para seleccionar a unidade a mostrar,

- Pressione a janela de leitura da previsão meteorológica e pressão atmosférica.
- 2. Pressione [UNIT] repetidamente para o ajuste desejado.

O historial da pressão atmosférica para as últimas 24 horas é mostrado num gráfico de barras de seis colunhas.

# Para mostrar a leitura da pressão atmosférica para uma hora em particular dentro das últimas 24 horas,

- Pressione a janela de leitura da previsão meteorológica e pressão atmosférica.
- 2. Pressione [▲] ou [▼] para a hora desejada.

## Para acertar a pressão ao nível do mar,

- Pressione repetidamente a janela de leitura da previsão meteorológica e pressão atmosférica, até que o símbolo de "nível do mar" seja mostrado.
- 2. Pressione [▲] e [▼] para a actual pressão (0Hr).
- 3. Pressione e mantenha pressionado [SET]
- 4. Pressione [▲] e [▼] para mudar para os ajustes desejados.
- 5. Pressione [SET] para confirmar.

# TEMPERATURAS NO INTERIOR E NO PONTO DE CONDENSAÇÃO

As temperaturas actuais no interior e ponto de condensação, tomadas pelo baro-termo-higrómetro, são mostradas na janela da temperatura no interior. Elas podem ser mostradas em graus Centígrados (° C) ou Fahrenheit (°F).

# Para seleccionar a unidade do mostrador,

- 1. Pressione a janela da temperatura interior.
- Pressione repetidamente [UNIT] para o ajuste necessário. A unidade seleccionada será aplicada a todas as temperaturas mostradas nesta janela.

Nota: A unidade para todas as temperaturas relacionadas mostradas, mudará simultâneamente.

Para mostrar a temperatura do ponto de condensação, pressione a janela da temperatura no interior até que o indicador "DEW" seja mostrado.

# Para mostrar as temperaturas máximas e mínimas,

 Pressione a janela da temperatura no interior ou repetidamente até que o símbolo "DEW" apareça.  Pressione repetidamente [MEMORY] para o registo desejado. A hora e data do registo também será mostrada alternadamente com o símbolo "STAMP" na janela do relógio.

O mostrador regressará automaticamente para a temperatura actual ou do ponto de condensação qualquer que tenha sido mostrada anteriormente, se a unidade for deixada intocável durante cerca de um minuto.

## Para limpar a memória,

- Pressione a janela da temperatura no interior ou repetidamente até que o símbolo "DEW" apareça.
- Pressione e mantenha pressionado [MEMORY] até que o som da tecla seja ouvido.
- 3. Pressione [MEMORY] para verificar se a memória está limpa.

#### HUMIDADE NO INTERIOR

A humidade relativa actual no interior, tomada pelo baro-termohigrómetro, é indicada na janela do higrómetro de interior.

#### Para mostrar os valores máximos e mínimos e humidade actual.

- 1. Pressione a janela da humidade no interior.
- Pressione [MEMORY] repetidamente para o registo desejado. A hora e data do registo será mostrada alternativamente com o símbolo "STAMP" na janela do relógio.

# Para limpar a memória,

- 1. Pressione a janela da humidade no interior.
- Pressione e mantenha pressionado [MEMORY] até que o som da tecla seja ouvido.
- 3. Pressione [MEMORY] para verificar se a memória está limpa.

#### TEMPERATURAS NO EXTERIOR E CANAL

As temperaturas tomadas pelo termo-higrómetro de exterior e sensor térmico separado ou sensor termo-higrómetro, são mostradas na janela de temperaturas no exterior e canal.

Como esta janela pode mostrar até quatro diferentes tipos de dados, especifique o instrumento ou canal que deseja ler.

#### Para o fazer,

- 1. Pressione a janela de temperatura no exterior/canal.
- Pressione [CHANNEL] para ir da leitura no exterior tomada pelo termo-higrómetro de exterior para as registadas pelos sensores individuais (Canais 1, 2 ou 3).

O termo-higrómetro de exterior também é capaz de detectar a temperatura do ponto de condensação assim como da leitura da frieza dos golpes de vento. Para mostrar tal informação, pressione a janela repetidamente.

As temperaturas podem ser mostradas em graus Centígrados (°C) ou Fahrenheit (°F).

# Para seleccionar a unidade no mostrador,

- 1. Pressione a janela de temperatura no exterior/canal.
- Pressione [UNIT] repetidamente para o ajuste desejado. A unidade seleccionada aplica-se a todas as temperaturas mostradas nesta janela.

**Nota:** A unidade para todas as temperaturas relacionadas mostradas, mudará simultâneamente.

#### Para mostrar as temperaturas máximas e mínimas,

- Pressione a janela da temperatura exterior/canal ou repetidamente até que o símbolo "DEW" apareça.
- Pressione [CHANNEL] para o termo-higrómetro de exterior ou o canal deseiado.
- Pressione [MEMORY] repetidamente para o registo desejado. A hora e data do registo também será mostrada alternadamente com o símbolo "STAMP" na janela do relógio.

Para mostrar a temperatura do ponto de condensação para um canal, pressione novamente a janela quando o canal da temperatura tiver sido localizado.

#### Para limpar a memória,

- Pressione a janela da temperatura exterior/canal ou repetidamente até que o símbolo "DEW" apareça.
- Pressione [CHANNEL] para o termo-higrómetro de exterior ou o canal desejado.
- Pressione e mantenha pressionado [MEMORY] até que o som da tecla seja ouvido.
- 4. Pressione [MEMORY] para verificar se a memória está limpa.

#### HUMIDADE NO EXTERIOR E CANAL

As leituras da humidade relativa tomadas pelo termo-higrómetro e sensores separados termo-higrómetro, são mostrados na janela da humidade no exterior/canal.

Como esta janela pode mostrar até quatro tipos diferentes de dados, especifique o instrumento ou canal que você deseja ler.

#### Para o fazer,

- 1. Pressione a janela da humidade no exterior/canal.
- Pressione [CHANNEL] para ir da leitura no exterior tomada pelo termo-higrómetro para as registadas pelos sensores individuais (Canal 1,2 ou 3).

## Para mostrar os valores máximos e mínimos e humidade actual,

- 1. Pressione a janela da humidade no exterior/canal.
- Pressione [CHANNEL] para o termo-higrómetro de exterior ou o canal desejado.
- Pressione [MEMORY] repetidamente para o registo desejado. A hora e data do registo também será mostrada alternativamente com o símbolo "STAMP" na janela do relógio.

#### Para limpar a memória,

- 1. Pressione a janela da humidade no exterior/canal.
- Pressione [CHANNEL] para o termo-higrómetro de exterior ou o canal desejado.
- Pressione e mantenha pressionado [MEMORY] até que o som da tecla seja ouvido.
- 4. Pressione [MEMORY] para verificar se a memória está limpa.

# FUNÇÃO DE VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA

A função de verificação automática, está disponível para a janela no exterior/canal em ambas, temperatura e humidade.

# Para a utilizar,

1. Pressione a janela da temperatura no exterior/canal, ou humidade.

 Pressione e mantenha pressionado [ ] . A unidade principal começará a verificação desde o mostrador de temperatura activa e humidade. Cada canal será mostrado durante 4 segundos.

Para sair da rotina de verificação automática, pressione qualquer janela ou botão de controlo.

## **PRECIPITAÇÃO**

O valor da precipitação pode ser mostrado em mm/hr ou in/hr.

## Para seleccionar a unidade do mostrador,

- 1. Pressione a janela da precipitação.
- 2. Pressione [UNIT] para o ajuste desejado.

Para mostrar a precipitação de ontem e o total de precipitação desde a última data apagada.

- Pressione a janela da precipitação.
- 2. Pressione [MEMORY] para o registo desejado. A precipitação de ontem será mostrada com "YESTERDAY" indicado na janela de precipitação. O total de precipitação será mostrado com "TOTAL" indicado na janela de precipitação. A hora e data do registo será mostrada alternativamente com o símbolo "SINCE" na janela do relógio para o total de precipitação.

**Nota:** O registo da precipitação de ontem será actualizado quando a hora real passar de 11:59:59 pm para 12:00:00 am. E é contada desde 12:00:00am de um dia para 12:00:00 do dia seguinte.

Se o sensor de chuva não detectar precipitação durante duas horas consecutivas, o valor de precipitação actual será mostrado como zero.

# Para limpar o total de precipitação,

- 1. Pressione a janela de precipitação.
- Pressione e mantenha pressionado [MEMORY] até que o som da tecla seja ouvido.

O registo da precipitação de ontem não será afectado quando você limpa o total de precipitação.

# VELOCIDADE E DIRECÇÃO DO VENTO

A velocidade e direcção do vento actual são mostradas na janela de velocidade e direcção do vento.

Para mostrar a média da velocidade do vento, pressione a janela até que o símbolo "AVERAGE" seja mostrado.

A velocidade do vento pode ser mostrada em m/s, kph, mph ou nós.

## Para seleccionar a unidade do mostrador,

- 1. Pressione a janela da velocidade e direcção do vento.
- 2. Pressione [UNIT] para os ajustes desejados.

# Para mostrar a velocidade máxima e direcção do vento para uma rajada de vento num registo,

- Pressione a janela da velocidade e direcção do vento.
- Pressione [MEMORY]. A hora e data do registo também será mostrada alternativamente com o símbolo "STAMP" na janela do relógio.

#### Para limpar o registo,

6

- 1. Pressione a janela da velocidade e direcção do vento.
- $2.\ Pressione\ e\ mantenha\ pressionado\ [MEMORY].$

Para a direcção do vento, este será mostrado numa bússula digital com as leituras registadas.

9/17/04, 7:56 PM

# ALARMES METEOROLÓGICOS

Os alarmes meteorológicos são utilizados para alertá-lo de certas condições meteorológicas. Uma vez activado, o alarme soará quando um certo conjunto de critérios é encontrado.

#### Você pode ajustar alarmes para:

- · Altas temperaturas no interior, exterior e canal.
- · Baixas temperaturas no interior, exterior e canal
- Aproximação do ponto de condensação no interior, exterior e canal
- · Muita humidade no interior, exterior e canal
- · Pouca humidade no exterior, interior e canal
- · Elevado índice de precipitação
- · Intensidade da chuva
- · Rajadas de vento fortes
- · Golpes de vento fracos

## Para ajustar um alarme meteorológico,

- Pressione a janela contendo os elementos meteorológicos que desejara ajustar.
- Pressione [ALARM]. O alarme actualmente ajustado será mostrado.
- 3. Pressione e mantenha pressionado [SET].
- 4. Pressione [▲] e [▼] para o ajuste desejado.
- 5. Pressione [SET].

Para temperaturas e humidade, os alarmes de altos e baixos valores, podem ser ajustados em sequências. Após a introdução do valor para um alarme, ele ficará imediatamente preparado para o valor seguinte.

Um alarme meteorológico é activado uma vez que tenha sido ajustado. Quando os critérios seleccionados são alcançados, o alarme soará e a leitura actual estará intermitente conjuntamente com o indicador correspondente.

Se isto ocorrer na janela de temperatura e humidade no exterior/ canal, o indicador "OUT" piscará para mostrar que os critérios seleccionados para o termo-higrómetro no exterior foram alcançados. Se isto ocorrer para um dos sensores separados, o indicador [CHANNEL] piscará. Pressione repetidamente a janela para localizar o canal em questão.

Quando um alarme meteorológico soa, pressione qualquer botão para parar o alarme. O alarme ainda está activo, até que você desactive a função ou os critérios ajustados não sejam alcançados.

## Para o fazer,

- Pressione a janela contendo o elementos meteorológicos que você deseja ajustar.
- 2. Pressione [ALARM].
- 3. Pressione [ALARM ON/OFF] para desactivar a função.

Para ligar de novo a função, siga simplesmente os mesmos procedimentos e pressione [ALARM ON/OFF].

#### SINAIS DESCONECTADOS

Se, sem razões óbvias o mostrador da unidade principal ficar limpo, ou "...." for mostrado, pressione e mantenha pressionado [CHANNEL] para obrigar a uma procura imediata.

# Se isto falhar, verifique:

- Que todos os intrumentos meteorológicos ainda estão no lugar.
- Que as baterias da unidade principal e instrumentos meteorológicos individuais ainda estão em boas condições. Substitua-os se necessário. Pressione e mantenha pressionado [CHANNEL] para forçar depois uma procura imediata.
- A transmisssão está dentro dos limites e a trajectória está livre de obstáculos e interferências. Encurte a distância se necessário.

Pressione então novamente em [CHANNEL]. A unidade principal começará a procurar por todos os instrumentos meteorológicos travados.

Se você desejar adicionar um novo sensor, pressione o botão reset (iniciar) do novo sensor e então pressione o canal para forçar a procura na unidade principal.

- Nota: 1. Não pressione o botão reset dos sensores após a unidade principal ter travado estes sensores, ou de outra forma a unidade principal não receberá mais sinais dos mesmos.
  - Se você tiver sinais desconectados, você não poderá limpar a memória.

# O BOTÃO RESET

Este botão só é utilizado quando o sistema está a funcionar de uma maneira desfavorável ou avariado. Utilize um estileto rombo para manter o botão para baixo. A unidade principal regressará a todos os seus aiustes por defeito e iniciará novamente a procura de sinal.

Antes de iniciar (reset) a unidade principal, você deve fazer o mesmo para todos os outros instrumentos metereológicos para se assegurar da correcta transmissão e recepção de sinais. Então pressione o botão reset na unidade principal.

# **PRECAUÇÕES**

Este aparelho foi concebido para lhe proporcionar anos de satisfação se o tratar cuidadosamente. Eis algumas precauções a seguir:

- Não imirja o aparelho na água. Se o aparelho entrar em contacto com a água, limpe-o imediatamente com um pano seco suave sem pêlos.
- Não limpe o aparelho com substâncias abrasivas ou corrosivas.
   Os agentes abrasivos podem riscar as partes plásticas e corroer o circuito electrónico.
- Não submeta o aparelho a forças, batidas, poeira, temperatura ou humidade excessivas. Tais tratamentos podem resultar num funcionamento defeituoso, redução da duração do circuito electrónico, pilhas estragadas ou componentes deformadas.
- Não mexa nos componentes internos do aparelho. Perderá a garantia e causará danos irreparáveis. O utilizador não poderá reparar nenhuma das partes do aparelho.
- Use somente pilhas novas como indicado neste manual. Não misture pilhas novas e velhas porque estas podem derramar líquidos.
- Leia este manual de instruções com muita atenção antes de utilizar o aparelho.

## **ESPECIFICAÇÕES**

**Temperatura** 

Limites de Funcionamento

Propostos : No interior ..... 5°C a 50°C

(23°F a 122°F)

: No exterior .....-20°C a 60°C

(-4°F a 140°F)

Resolução : 0.1 °C ( 0.2 °F)

(No interior e exterior)

**Humidade Relativa** 

Limites Mensuráveis : 2 a 98% RH

(No interior e exterior)

Resolução : 1% RH

(No interior e Exterior)

Temperatura Ponto de Condensação

Limites Mensuráveis : No interior ..... 0°C a 49°C

(32°a 120.2°F)

: No exterior .....-10°C a 60°C

(14°a 140°F)

Resolução : 1°C (2°F)

(No interior e exterior)

Pressão Atmosférica/Tendência

Limites Mensuráveis : 795 a 1050 mb

(23.48a31.01 inHg)

Resolução : 1 mb (0.03 inHg)

Velocidade do Vento

Limites Mensuráveis : 0 a 56 m/s (0 a 125.3 mph)

Resolução : 0.2 m/s (0.4 mph) (típico)

ção do Vento

Limites Mensuráveis : 0° a 359° (Graus)

Resolução Digital : 1° (típica)

Resolução Gráfica : 10°

Temperatura dos golpes de vento

Limites Mensuráveis : -52°C a 60°C (-61.6°F a 140°F)

Resolução : 1°C (2°F)

Precipitação

Diária e Acumulada : 0 a 9999 mm (0 a 393.7 in)

Limites Mensuráveis

Índice de Precipitação : 0 a 999 mm/hr (0 a 39.37 in/hr)

Limites Mensuráveis

Diária e Acumulada : 1 mm (0.04 inch)

Resolução

Resolução dos Índices de

Precipitação : 1 mm/hr (0.04 m/h) típico

WMR928NX:

Peso : 505 g

Medidas : 204 ( C ) x 139 (L) x 39 (A)

Corrente : Adapatdor AC/DV de 12V

Corrente de Reserva : 4 x UM3 – Baterias alcalinas

tamanho "AA"

WGR918N:

Peso : 430 g

Medidas : 295 ( C ) x 116.5 (L) x 550 (A)

Corrente : Pilha solar (STR938)

THGR918N:

Peso : 111.5 g

Medidas : 113.5 ( C ) x 42.5 (L) x 107.5 (A)

Corrente:Principal : Pilha solar (STR928N)

PCR918:

Peso : 276 g

Medidas : Ø113.5 x 145 (A)

Corrente:Principal : Pilha solar (STR928N)

BTHR918:

Peso : 78.4 g

Medidas : 180 ( C ) x 70 (L) x 19 (A)

Corrente : 4 x UM4 – Baterias alcalinas

tamanho "AAA"

STR928N:

Peso : 266 g

Medidas : 115 ( C ) x 81 (L) x 141 (A)

Corrente de reserva : 2 x UM3 - Baterias alcalinas

tamanho "AA"(recomendam-se baterias de litio super para condições atmosféricas abaixo de

0° C)

STR938:

Peso : 290 g

Medidas : 115 ( C ) x 8 (L) x 138 (A)

Corrente de reserva : 2 x UM3 - Baterias alcalinas

tamanho "AA" (recomendam-se baterias de litio super para condições atmosféricas abaixo de

0° C)

# ATENÇÃO

- O conteúdo deste manual pode ser alterado sem aviso prévio.
- Devido às limitações impostas à impressão, as indicações presentes neste manual podem diferir das indicações actuais.
- A reprodução dos conteúdos deste manual está expressamente proibida sem autorização do fabricante.

#### SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

Visite nosso site (<a href="www.oregonscientific.com.br">www.oregonscientific.com.br</a>) para aprender mais sobre nossos outros produtos, tais como Câmeras Digitais; Produtos de aprendizagem; Relógios de Projeção; Equipamentos de Esporte e Saúde; Estações Meteorológicas. O nosso site possúi também dados para contato com nosso SAC, assim como perguntas e respostas mais recentes e downloads.

Esperamos que você encontre todas informações que necessitar, entretanto se você quiser entrar em contato direto com nosso SAC, ligue para 55 11 2161-6180.

# DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE - EC

Este produto contém um módulo transmissor aprovado que está em conformidade com os requerimentos essenciais do artigo 3 da diretriz R&TTE 1999/5/EC, se usado para seu uso pretendido e os seguintes padrões foram aplicados:

# Segurança do Equipamento de tecnologia de informação

(Artigo 3.1.a da diretriz R&TTE)

Padrões Aplicados EN 60950-1: 2001

# Compatibilidade Eletromagnética

(Artigo 3.1.b da diretriz R&TTE)

Padrões Aplicados

ETSI EN 301 489-1-3 (Ver.1.4.1): 2002-08

#### Uso Eficiente da Frequência de Rádio

(Artigo 3.2 da diretriz R&TTE)

Padrões Aplicados

ETSI EN 300 220-3 (Ver1.1.1): 2000-09

Informações Adicionais:

O produtos está em conformidade com as diretrizes de Baixa Voltagem 73 / 23 / EC, a diretriz EMC 89 / 336 / EC e diretriz R&TTE 1999 / 5 / EC (apêndice II) e leva a marca CE respectiva.



Carmelo Cubito

Agrate Brianza (MI) / Itália January 2004

Representante do Fabricante na Comunidade Européia

CE

PAÍSES SUJEITOS Á NORMA R&TTE

Todos os países da União Européia, Suíça (CH)

e Noruega (N)